

TJEKLISTE

FLEX RIDER & EASY RIDER

Ved serviceeftersyn af BBCARGO ladcykler skal nedenstående liste på 12 punkter efterleves. Dette er med til at sikre at cyklen forbliver sikker og er ligeledes med til at forlænge cyklens levetid.

Bemærk venligst, at serviceeftersyn altid skal noteres i BBCARGO Manualen med stempel og dato.

- Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes
- Bremsesystem kontrolleres, påfyldes væske og udluftes
- Bremsklodser og bremseskiver kontrolleres
- Dæktryk og dækmønster kontrolleres
- Ledlejs kontrolleres, efterspændes og smøres
- Pedaler efterspændes
- Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)
- Afstand mellem POM klodser og tiltlåsarm kontrolleres. Se illustration 1. Kun model Flex Rider
- Gummityller ved tildæmperne kontrolleres. Se illustration 2. Kun model Flex Rider
- Drivrem kontrolles og efterspændes
- Styrearme kontrolleres for slør og position

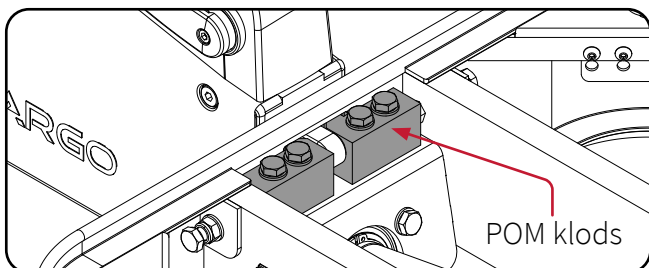


Illustration 1

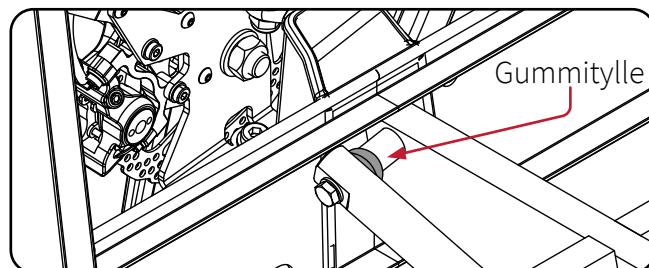


Illustration 2